infoThink®

(請務必妥善保存，若遺失恕不補發)
(Be sure to keep it safely without reissue)

保固證書
Warranty Certificate

產品型號 Product		
保固期間 Warranty period	購買日起一年 One year from the date of purchase	
購買日期 Date of Purchase	年 (Year) ／ 月 (Month) ／ 日 (Day)	
客戶 Client	姓名 Name	
	電話 Phone	
	地址 Address	
經銷商店章 Dealership Stamp		

1. 產品本身自購買日起，正常使用下保固一年。
2. 在下列情況時，雖在有效保證期間，恕不免費維護更新。
   (1) 因天災地變、未按正常使用所導致故障或損壞者。
   (2) 購買後的運送、保存不當等造成的破、損壞。
   (3) 特殊環境不保證，如過於潮濕、酸鹼值過高等容易腐蝕地區。
   (4) 購買發票遺失或無法辨識購買日期者。

1 . One year warranty state from the purchase date of product itself under normal usage.
2. Free maintenance is not provided as below conditions during warranty period.
   (1) Due to natural disaster that caused damage.
   (2) Causes broken , damaged when delivery , or in improper preservation.
   (3) Damage via special circumstances, such as too humid, high PH area, or corrosive areas.
   (4) Lost of purchase invoices , or unreadable invoice date / numbers.

使用注意事項： Precautions

- 本機必須直立放置，請勿傾斜或橫放，以免機內積水外漏。
- 機體四周需保持至少 10 公分以上空間，進出風口請勿堆放衣物、塑膠袋或其他雜物，以免影響空氣流通及除濕效果。
- 請勿將水灑在機體上，並避免在潮濕環境中使用交流 / 直流切換電源。

1. When placing the machine, keep it in an upright state, and cannot be tilted or placed horizontally to prevent the water in the machine from flowing out.
2. There should be more than 10 cm space around the machine, and no clothes, plastic bags, etc. should be placed at the air inlet and outlet.Sundries, so as not to hinder the entry and discharge of air, and affect the dehumidification effect.
3. Do not sprinkle water on the machine, avoid using AC/DC switching power supply in humid places.

infoThink®
InfoThink Technology Co., Ltd.
訊想科技股份有限公司

委製 I 進口商：訊想科技股份有限公司
地址：台北市內湖區新湖一路133號5樓
電話：02-2790-1790

infoThink®

除濕機


型號：iDry-200

使用說明書



感謝您購買 訊想科技 除濕機(以下簡稱本產品),
操作前請仔細閱讀使用說明並小心保存以供將來參考。

產品外觀

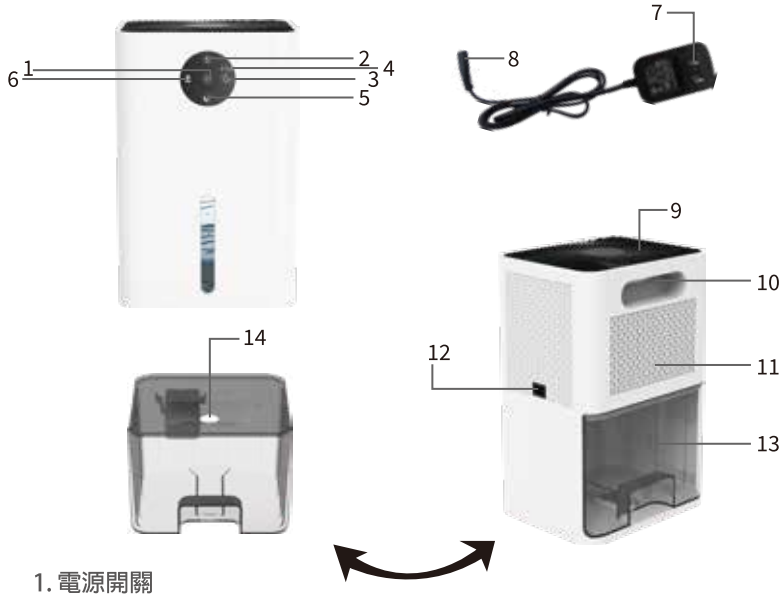

1. 電源開關
2. 燈光按鍵
3. 定時按鍵
4. 定時指示燈
5. 睡眠模式
6. 除霜指示燈
7. AC 電源線端與插頭
8. DC 電源線端與插頭
9. 出風口
10. 提把
11. 進風口
12. DC 除濕機電源插孔
13. RGB 七色燈（內建）
14. 集水口

產品內容




除濕機本體　電源變壓器　使用說明書

圖1



圖2

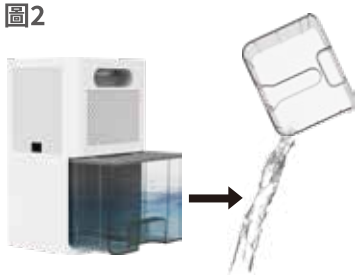

產品規格

除濕能力	約300 ml / 天（預設溫度30˚C，濕度 80%）
冷卻元件	半導體（Peltier）
風扇	80 × 80 mm 無刷馬達
額定電壓/電流	DC 9V / 2.5A
額定功率	22.5W
水箱容量	1800 ml
水位偵測	水箱未裝或滿水時，RGB 燈顯示紅色並停止運作
產品尺寸	16.2（寬）× 13（深）× 25（高）cm(不含公仔)
適用環境	溫度 15˚C 以上，濕度 40% 以上

操作說明

- 將電源供應器的插頭（8）插入除濕機本體的 DC 插孔（12），再將 AC 插頭（7）連接電源插座。
- 輕觸電源開關鍵（1）開機，除濕機開始運作。此時水箱內的 RGB 七色燈（13）會自動循環變換顏色。
- 開機後預設為漸層變色模式，按下燈光鍵（2）可將燈光固定於目前顏色。
- 開機後預設為持續運轉（無定時），定時指示燈（4）為關閉狀態。

定時指示燈（4）
- 按一次：設定 6 小時
- 按第二次：設定 8 小時
- 按第三次：設定 10 小時

對應指示燈會亮起。

- 睡眠模式：
  按下睡眠鍵（5）可進入睡眠模式，此時風扇會以低速運轉，水箱燈光關閉；再次按下則退出睡眠模式。
- 除霜功能：
  當開機後偵測溫度低於 0˚C（理論值） 時，延遲 1 分鐘後半導體將停止運作，並亮起除霜指示燈（6），機器進入自動除霜模式。
  當溫度回升至 2˚C（理論值）時，系統恢復運作並繼續除濕。
- 當水箱未正確安裝或水滿時，機器將停止運作，水箱 RGB 燈會顯示為紅色。（如圖 1）
- 倒水前請先關閉電源，再取出水箱。
  倒水後如需清潔，可打開水箱蓋直接清洗。（如圖 2）